

gorenje

קומקום חשמלי

דגם: K17CLBK



סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י. התע"ש
14 כפר סבא
טל': *6683

קבוצת ח.י.
חושבים יותר. עליך.



אנו מודים לכם על האמון שלכם
סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם
קומקום חשמלי מתוצרת חברת. Gorenje

מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי
שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר.
ההוראות אמורות לאפשר לכם ללמוד את
המכשיר החדש שלכם מהר ככל שניתן.

ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם
אתם מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה,
אנא צרו קשר עם המוכר שממנו רכשתם
את המכשיר, או המחסן האזורי שממנו
הוא סופק. ניתן למצוא את מספר הטלפון
בחשבונית המכירה או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר
האינטרנט שלנו:

www.hye.co.il/Service&Support

או באתרי היצרן:

<http://www.gorenje.com>

<http://www.gorenjeplus.com>


במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או
שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו
למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט
הנמצא בכריכה האחורית של החוברת.

בברכה,

סינודן בע"מ

הוראות הפעלה

גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ידע או ניסיון, אלא אם הם בפיקוח או תודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים.

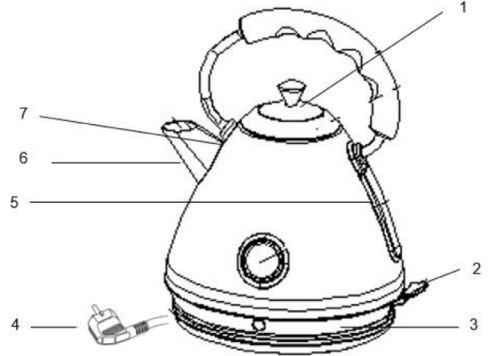

ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 והם נמצאים תחת פיקוח מבוגר. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים. אל תניחו לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצה השולחן או משטח העבודה.

- 1 מכסה
- 2 מפסק הפעלה/כיבוי
- 3 בסיס אספקת המתח
- 4 תקע החשמל
- 5 מד גובה המים
- 6 זרבובית
- 7 מסנן למניעת אבנית

כבל עודף ניתן לאחסן בבסיס המכשיר.

הרחיקו את כבל החשמל, הבסיס ואת הקומקום ממשטחים חמים. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל, התקע, הבסיס או הקומקום פגומים.

אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן מ.ח.י. שירות ולוגיסטיקה (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

אין לטבול את המכשיר או את הבסיס במים או בכל נוזל אחר.

הוראות בטיחות חשובות

קראו בקפידה הוראות הפעלה אלו לפני השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון עתידי.

לפני חיבור הקומקום לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בבסיס הקומקום תואם למתח רשת החשמל בארץ:
230V~50Hz

השתמשו בקומקום בשילוב עם הבסיס המקורי בלבד.

הניחו תמיד את הבסיס והקומקום על משטח יבש, שטוח ויציב.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות

בהתאם לקשיות המים המסופקים לביתכם, כתמים עשויים להופיע על גוף החימום של הקומקום שלכם לאחר תקופת שימוש מסוימת. תופעה זו נגרמת כתוצאה מהצטברות אבנית על גוף החימום ועל החלק הפנימי של הקומקום לאחר זמן שימוש מסוים. ככל שהמים קשים יותר, הצטברות האבנית תהיה מהירה יותר. האבנית יכולה להופיע בגוונים שונים. למרות שהאבנית לא מזיקה, שכבה עבה מדי של אבנית עלולה להשפיע על ביצועי הקומקום שלכם. הסירו בקביעות את האבנית מהקומקום שלכם באמצעות ביצוע ההוראות שבסעיף "הסרת אבנית". מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:

- אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
- חוות חקלאיות.
- על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות.
- סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר. מנעו דליפת נוזלים על המחבר בבסיס אספקת מתח ההפעלה. משטח גוף החימום חשוף לחום שיורי לאחר השימוש.

הקומקום מיועד אך ורק להרתחת מים. אין להשתמש בו כדי לחמם מרק או נוזלים אחרים או צנצנת, בקבוקים או מזון משומר.

מים רותחים עלולים לגרום לכוויות רציניות. היזהרו כאשר הקומקום מכיל מים חמים.

לעולם אל תמלאו את הקומקום מעבר למפלס הגובה המרבי MAX. אם תמלאו את הקומקום מעבר למפלס הגובה המרבי, יש סכנה מהתפרצות מים רותחים מהזרבובית שעלולים לגרום לכוויות רציניות.

אל תפתחו את המכסה בזמן שהמים רותחים. היזהרו כאשר אתם פותחים את המכסה מיד לאחר שהמים רתחו; אדים חמים הפורצים מהקומקום עלולים לגרום לכוויות.

הימנעו ממגע בגוף הקומקום, המתחמם מאוד במהלך השימוש.

הרימו תמיד את הקומקום באמצעות אחיזה בידיית הקומקום.

וודאו תמיד שקיימים מים בקומקום, המכסים את התחתית, כדי למנוע הרתחה יבשה של הקומקום.

עיבוי עשוי להופיע על בסיס הקומקום. זאת תופעה טבעית לחלוטין שאינה מעידה שהקומקום פגום.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה של Gorenje עומד בדרישות התקנים המתייחסים לשדות אלקטרומגנטיים (EMF), אם הוא מטופל כראוי ובהתאם להוראות הפעלה אלו. המכשיר בטוח לשימוש בהתבסס על כל המידע המדעי הזמין כיום.

מכשיר זה מסומן על פי ההנחיה האירופית 2012/19/EU המתייחס לפינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

קו מנחה זה הוא המסגרת התקפה באיחוד האירופי המתייחס להחזרה ומחזור על ציוד חשמלי ואלקטרוני.

הגנה מפני הרתחה יבשה

קומקום זה מצויד בהגנה מפני הרתחה יבשה. התקן זה יכבה אוטומטית את הקומקום אם הוא מופעל בטעות כאשר אין מים בתוכו, ו/או כמות המים קטנה מדי. מפסק ההפעלה/כיבוי יישאר במצב מופעל 'on', אך טבעת ההפעלה המוארת תיכבה. העבירו את פסק ההפעלה/כיבוי למצב כיבוי 'off' ואפשרו לקומקום להתקרר במשך 10 דקות. לאחר מכן, הרימו את הקומקום מבסיסו כדי לאפס את התקן ההגנה מפני הרתחה יבשה. הקומקום יהיה שוב מוכן לשימוש.

לפני השימוש הראשון

1. הסירו מדבקות, אם קיימות, מהבסיס או מהקומקום.
2. הניחו את הבסיס על משטח יבש, יציב ושטוח.
3. שטפו את הקומקום במים.

4. מלאו את הקומקום במים עד למפלס הגובה המרבי והניחו לו להרתיח פעם אחת (עיינו בסעיף 'השימוש בקומקום').
5. שפכו את המים החמים ושטפו את הקומקום פעם נוספת.

השימוש בקומקום

1. פתחו את המכסה.
2. מלאו את הקומקום במים. תוכלו למלא את הקומקום דרך הזרבובית או דרך המכסה הפתוח.
3. סגרו את המכסה. ודאו שהמכסה סגור היטב כדי למנוע הרתחה יבשה של הקומקום.
4. הניחו את הקומקום על הבסיס.
5. הכניסו את התקע לשקע בקיר.
6. העבירו את מפסק ההפעלה/כיבוי למצב מופעל "I".

הטבעת המוארת תואר, והקומקום יתחיל להתחמם. הקומקום ייכבה אוטומטית כאשר המים יגיעו לנקודת הרתיחה.

ניקוי והסרת אבנית

נתקו תמיד את הקומקום לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, בכריות קרצוף, וכו', כדי לנקות את הקומקום. לעולם אל תטבלו את הקומקום או את בסיסו במים.

ניקוי המסנן

האבנית אינה מזיקה לבריאותכם אך היא עשויה להעביר למשקה שלכם טעם אבקתי. המסנן למניעת אבנית מונע מחלקיקי אבנית להימזג למשקה שלכם. המסנן עשוי מרשת המושכת את האבנית מהמים.

נקו את המסנן למניעת האבנית באופן קבוע כמפורט להלן:

1. הוציאו את המסנן מהקומקום.
2. נקו את הרשת בלחיצה וסיבוב מתחת לברז מים זורמים.
3. נקו את המסנן בעדינות בעזרת מברשת ניילון רכה. תוכלו גם להשאיר את המסנן בתוך הקומקום בעת הסרת הבנית מתוכו (עיינו בסעיף 'הסרת אבנית מהקומקום'). תוכלו גם להוציא את המסנן מהקומקום ולנקות אותו במדיח כלים.
4. לאחר ניקוי המסנן מתחת לברז או במדיח הכלים, הכניסו אותו שוב לקומקום באמצעות החלקתו מאחורי התושבות.

איכות הסביבה

בסיום חייו של המכשיר, אין להשליך אותו עם האשפה הביתית הרגילה, אלא להעביר אותו לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים המיועדים למחזור. על ידי כך, תוכלו לסייע לשמור על הסביבה.

Gorenje

מאחלת לכם הנאה מלאה בעת השימוש בקומקום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במכשיר ללא הודעה מוקדמת!

הסרת אבנית מהקומקום

- הסרת אבנית רגילה תאריך את חייו של הקומקום. במקרה של שימוש רגיל (עד 5 פעמים ביום) מומלץ להשתמש במחזורי הסרת האבנית הבאים:
- פעם בשלושה חודשים בעת שימוש במים רכים (עד 18 dH).
 - פעם בחודש עבור שימוש במים קשים (מעל 18 dH).
1. מלאו את הקומקום במים עד שלושה רבעים מהקיבולת המרבית והביאו את המים לרתיחה.
 2. לאחר שהקומקום כבה, הוסיפו חומץ לבן (8% חומצה אצטית) עד שהתמיסה תגיע למפלס הגובה המרבי.
 3. השאירו את התמיסה בקומקום למשך הלילה.
 4. רוקנו את הקומקום ושטפו היטב את החלל הפנימי שלו.

gorenje

גורניה. חותמים עיצוב

לקוחות נכבדים!

תודה שרכשתם אחד ממגוון מוצרי gorenje. אנו בטוחים כי תהינו מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות
ניתן לפנות בטלפון: *6683

תחנות השירות:

מרכז – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רח' הפרדס 1, בית גמליאל - טל" *6683
חיפה והצפון – שירות מזור, רח' המסור 35, טבריה
ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות
באר שבע – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, - טל" *6683
אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': *6683

קבוצת ח.י.
חושבים יותר. עליך.

