Agency: Vakils Premedia
Phone: 1-410-630-3015
Email: teamsandisk@vakilspremedia.com
Project: Global Clip Sport Plus QSG
Part #: 80-36-08353
DWG #: 80-01-10376
For SanDisk only, see BOM for current rev
Date: 09/16/2016

Colors: 4 – CMYK

SanDisk®
a Western Digital brand

מדריך מקוצר

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

עצור!
מידע חשוב
חובה לקרוא מידע זה
לפני השימוש בנגן ה–MP3

הוראות בטיחות

נגן ה–MP3 שברשותך כולל מגוון של תכונות. כדי להבטיח לך הנאה מרבית מן ההאזנה, חברת SanDisk מזכירה כי חשוב שהשימוש בנגן ה–MP3 עם אוזניות ייעשה בעוצמת קול בטוחה. למידע נוסף בנושא בטיחות, עבור אל: www.sandisk.com/support/clipsportplus/safety

האזנה לנגן בעוצמת קול מלאה לאורך זמן עלולה לגרום נזק לשמיעת המשתמש

זהירות: במקרה של החלפת הסוללה לסוג לא מתאים קיימת סכנת התפוצצות. חובה לסלק סוללות משומשות בהתאם להוראות.

אחריות לשנתיים

נגן ה–MP3 דגם Clip Sport PLUS של SanDisk כולל אחריות מכוח כתב אחריות זה למשך שנתיים (2), בכפוף לתנאים ולתניות הישימים של האחריות כפי שהוגדרו בכתובת: www.sandisk.com/wug.

הוראות סילוק

אופן הסילוק הנכון של מוצר זה. סימון זה מצביע על כך שאין לסלק מוצר זה יחד עם אשפה ביתית אחרת בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה ובבריאות האדם עקב סילוק בלתי מבוקר של אשפה, מחזר אותה מתוך אחריות ותקדם שימוש חוזר בר–קיימא במשאבים חומריים. להשבת המכשיר המשומש שברשותך, השתמש במערכות ההשבה ואיסוף או פנה לחנות שבה רכשת את המוצר. הם יכולים להביא מוצר זה למחזור בטוח מבחינה סביבתית.

סוללה

מוצר זה כולל סוללת ליתיום–יון פולימרית. הסוללה תוחלף אך ורק בידי SanDisk וספקי השירות המורשים שלה. חברת SanDisk וספקי השירות המורשים שלה יבטיחו כי סוללה שיצאה משימוש תמוחזר כיאות, כיוון שחובה לסלק ולמחזר סוללות בנפרד מהאשפה הביתית.

מדריך מקוון למשתמש

כדי לקבל מדריך מקוון למשתמש, עבור אל: www.sandisk.com/support/clipsportplus.

הערה: קבצים מוגנים אינם ניתנים להעתקה לתבניות אחרות. לפני אפריל 2009, מוסיקה שנרכשה מחנות iTunes הייתה מוגנת מהעתקה דרך מערכת ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) בשם FairPlay מבית Apple. בשנת 2009 הודיעה Apple כי חנות המוסיקה iTunes תהיה חופשית מ–DRM החל מאפריל 2009. שירים שהורדו מחנות iTunes לאחר תאריך זה כבר היו חופשיים מ–DRM ולכן ניתנים להמרה ו/או להעברה אל נגני Clip.

תאימות לכללי ה–FCC

מכשיר זה תואם לדרישות חלק 15 של כללי ה–FCC. www.sandisk.com/support/clipsportplus/fcc

למידע נוסף, עבור אל:
sandisk.com/support/clipsportplus

SanDisk הוא סימן מסחרי של Western Digital Corporation או שלוחותיה, והוא רשום בארצות הברית ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלילים (סימני לוגו) Bluetooth® הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בהם בידי Western Digital Technologies, Inc. נעשה ברישיון. כל יתר הסימנים המסחריים הם קניינם של בעליהם, בהתאמה.

© 2016 Western Digital Corporation או שלוחותיה. כל הזכויות שמורות. מיוצר בסין.

80–36–08353

SanDisk®
a Western Digital brand

1 חבר את הנגן לשקע ה–USB של מחשב לצורך טעינה

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

טען את הנגן במשך כ–3 שעות לפני השימוש הראשון בו.

ניתן לטעון את הנגן דרך שקע USB של מחשב, מתאם USB לרכב (לא כלול) או מטען USB לשקע חשמל בקיר (לא כלול).

הערה: עם השימוש הראשון בסוללה, מומלץ להכין אותה כדי להאריך את חיי השירות שלה. הנגן צריך להיות טעון במלואו, ואז יש לפרוק אותו לחלוטין לפני הטעינה מחדש. חזור על מחזור זה בשלוש עד חמש הפעמים הראשונות לטעינת הנגן.

2 העבר מוסיקה לנגן ה–MP3 הלביש Clip Sport PLUS שברשותך

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

כדי לחבר את הנגן למחשב, פעל לפי השלבים הבאים:

1. חבר את קצהו הגדול של כבל ה–USB לתוך שקע USB פנוי במחשב.
2. חבר את קצהו הקטן יותר של כבל ה–USB לתוך מחבר המעגן במכשיר.
3. הנגן יופיע בתוך 'המחשב שלי' (My Computer) בשם 'SPORT PLUS'.
4. ניתן להעביר מוסיקה מהמחשב לנגן בדרך של גרירה ושחרור.

נגן MP3 לביש **Clip Sport PLUS**
מבט מהיר

בעל דירוג IPX-5: הנגן עמיד במים אך אינו מתוכנן להטבלה בהם. הרחק את הנגן מכיורים, אמבטיות ומקורות מים אחרים שהנגן עלול להיות מוטבל בהם. הטבלת הנגן במים עלולה לגרום להתחשמלות.

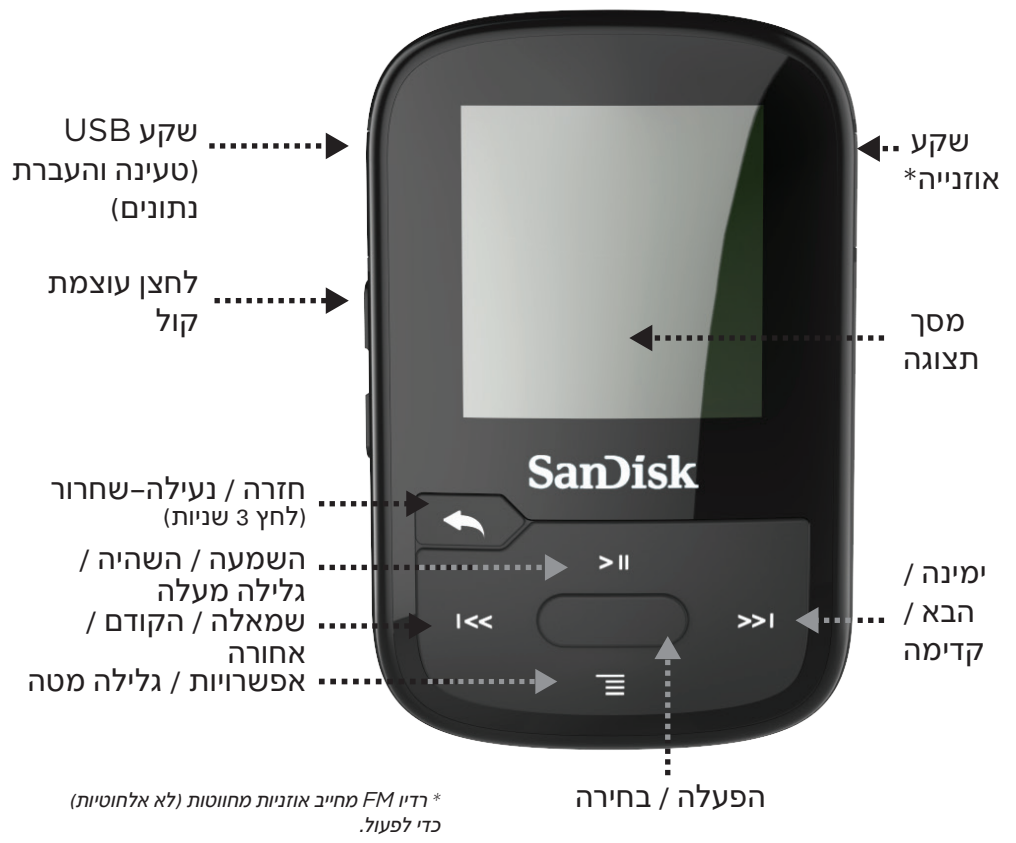

* רדיו FM מחייב אוזניות מחוווטות (לא אלחוטיות) כדי לפעול.

3 אופציונלי: חבר את הנגן שלך למכשיר אלחוטי Bluetooth® (אוזניות, רמקולים)

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/support/clipsportplus

1. הבא את הנגן ואוזניות ה–Bluetooth לטווח שיאפשר קליטה ביניהם.
2. הפעל הן את הנגן והן את האוזניות.
3. העבר את האוזניות למצב שיוך.
4. העבר את הנגן למצב שיוך דרך תפריט Bluetooth.
5. הפעל את Bluetooth.
6. חפש את האוזניות על ידי לחיצה על 'חפש מכשירים' (Search Devices).
7. שייך את הנגן לרשימה שתחת 'חיפוש מכשירים' (Search Devices).

עצות לגבי חיבור מכשיר אלחוטי Bluetooth ברכב
– מערכת השמע של הרכב חייבת לתמוך ב–A2DP
– מערכות מסוימות לרכב יבקשו ממך להזין קוד לפני השיוך. השתמש ברצף '0000'
– מערכות מסוימות לרכב יכולות לתמוך בטלפון BT קבוע בלבד.
– עיין במדריך למשתמש של מערכת השמע ברכב או פנה ליצרן הרכב למידע נוסף.

Clip Sport PLUS
נגן MP3 לביש

Bluetooth®

SanDisk®
a Western Digital brand

FC CE BC