הוראות בטיחות חשובות

- למניכל נוזל השטיפה קיבולת מקסימלית של 120 מ"ל וניתן להשתמש בה רק עם מנקה הרצפות MOVA HFF3 המצורף למוצר זה. המכשיר יתאים בצורה חכמה את יחס הדילול בהתאם לרמת הלכלוך.

תחזוקה ואחסון

- למניעת הפעלה בשוגג, יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מצויד במברשת גלילי והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לכבות ולנתק את המכשיר כאשר אינו בשימוש, לפני הניקוי, התחזוקה או הטיפול בו, ולפני חיבורו או ניתוקו באמצעות מברשת נעה.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשתמש במכשיר עם חיבור פגום (למשל: בסיס טעינה, כבל חשמל וכו'). אם המכשיר או האביזר נפל, ניזוק, הושאר בחוץ, נפל למים או אינו פועל כמו שצריך, לעולם אין לנסות להפעיל אותו. יש לתקן אותו במרכז שירות מורשה.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- אסור להפנות נוזל או קיטור לעבר ציוד המכיל רכיבים חשמליים, כגון פנים תנורים.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.
בזמן השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל באלה הבאים:
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

אזהרה — כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה:

הגבלות שימוש

- אסור לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם ליקויים פיזיים, חושיים או שכליים, או בעלי ניסיון או ידע מוגבלים, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים מכל סוג. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן, על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון וינל, בלטות, פרקט וכו'. יש שלא לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבה קרה או חמה (מתחת ל-5°C/41°F או מעל ל-40°C/104°F). יש להטעין את המכשיר בטמפרטורה שמעל ל-5°C/41°F או מתחת ל-40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (כלור אקונומיקה, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

קישור נתיך מיניאטורי לפערי זמנים כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין הזמן/נוכחי

לשימוש בפנים הבית בלבד

יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש

זהירות: משטח חם

מידע WEEE
כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות. למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.

אנו, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות החלות, הנורמות האירופיות והתקנות. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.mova-tech.com

למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs

הוראות בטיחות חשובות

סוללה וטעינה

- לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. יש להשתמש רק עם בסיס טעינה של HCBZ.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים מחוממים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, במקום בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור את הדלת על הכבל או למשוך כבל סביב קצוות או פינות חדים.
- אין להשתמש במארז סוללות שאינו נטען. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח. מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי טכנאים מוסמכים או שירות הלקוחות לאחר המכירה.
- סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר תחילה את ערכת הסוללות, ולאחר מכן להשליך או למחזר אותה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבהם הוא נמצא בשימוש.
- חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בתנאים בהם נפגעה הסוללה, אין לגעת בסוללה שממנה עלול להיפלט הנוזל. אם מתרחש בטעות מגע, יש לשטוף במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, יש לפנות מיד לעזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 5000 mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- בסיס הטעינה מסומן בסמל ⚠ המציין "זהירות: משטח חם". אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.

סקירת המוצר

שואב אבק

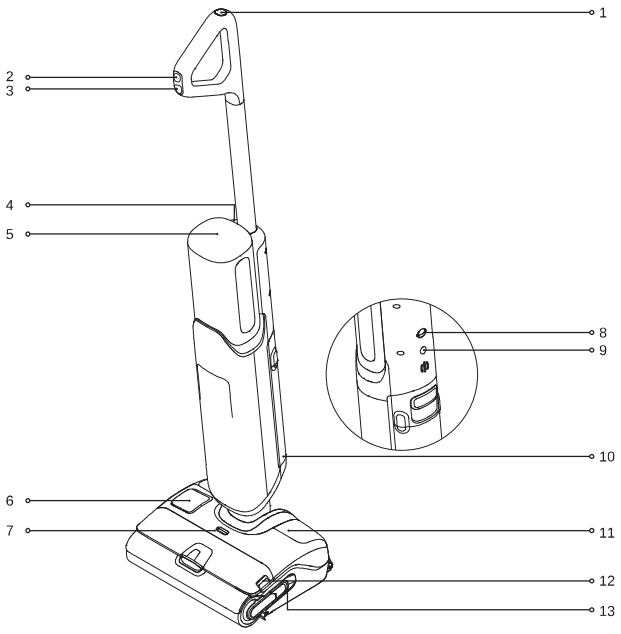

1 לחצן לניקוי-עצמי

2 מתג החלפת מצבים
- יש ללחוץ להחלפת מצבים.
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להיכנס/לצאת ממצב חיסכון במים.

3 מתג הפעלה

4 לחצן לשחרור השואב הידני

5 מסך תצוגה

6 מיכל נוזל השטיפה

7 מחוון נוזל השטיפה

8 גלגל רב כיווני

9 לחצן התראות קוליות
- לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את ההנחיה הקולית או למזער את עוצמת הקול.
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי לגשת להגדרות השפה. לחץ כדי לעבור בין שפות. לחץ והחזק כדי לאשר את הבחירה.

10 מכל המים המשומשים

11 מכל המים הנקיים

12 לחצן לשחרור מכסה מברשת הגלגלת

13 ידית מברשת הגלגלת

סקירת המוצר

תכולת המארז

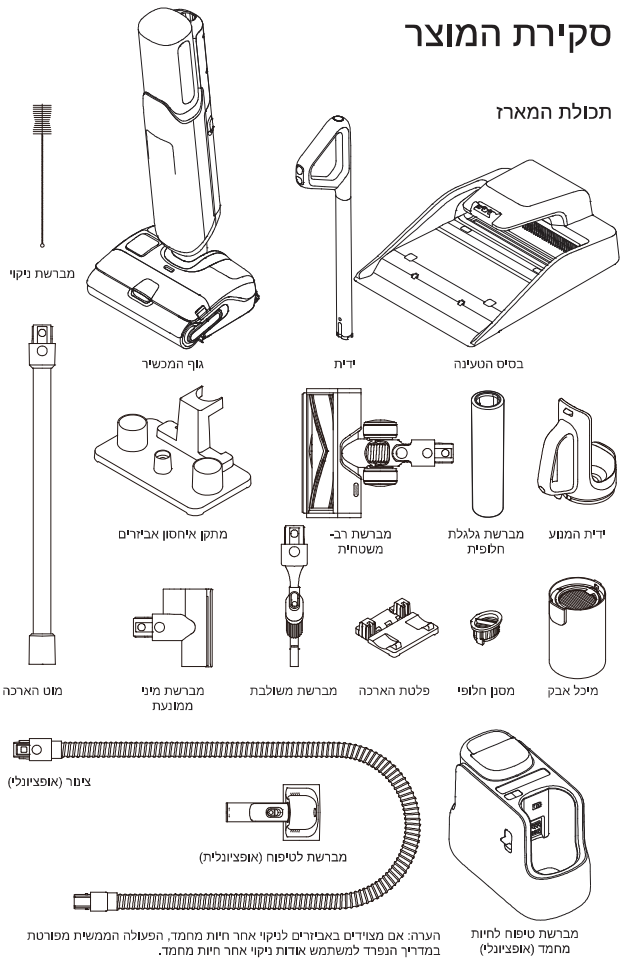

הערה: אם מצוידים באביזרים לניקוי אחר חיות מחמד, הפעולה הממשית מפורטת במדריך הנפרד למשתמש אודות ניקוי אחר חיות מחמד.

סקירת המוצר

מסך תצוגה

1 הודעות שגיאה
- אין מספיק מים במכל המים הנקיים
- מיכל המים המשומשים מלא
- ציפר הסום
- מברשת הגלגלת תקועה

2 טעינה/מחוון רמת סוללה נמוכה

3 מצב אולטרה

4 מצב חכם

5 מצב תמיסת ניקוי אוטומטי

6 מצב טורבו

מופעל כאשר משתמשים בשואב האבק הידני או בשואב לטיפוח חיות מחמד.

7 מצב ניקוי עצמי

8 מחוון ריכוז האבק

צבע המחוון משתנה עם כמות הלכלוך בזמן אמת, בעת השימוש.

9 מצב יניקה

10 מצב רגיל

מופעל כאשר משתמשים בשואב האבק הידני או בשואב לטיפוח חיות מחמד.

11 מצב ייבוש

הערה: אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסך התצוגה יציג הודעת שגיאה או קוד שגיאה. יש לעיין בטבלת התראות השגיאה והפתרונות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סקירת המוצר

בסיס הטעינה

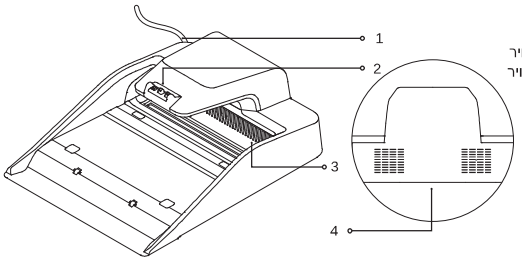

1 כבל החשמל
2 מגעי הטעינה
3 פתח יציאת אוויר
4 פתח כניסת אוויר

מכל המים הנקיים

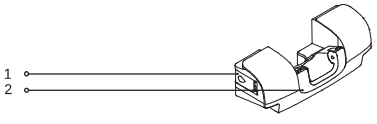

1 מכסה מכל המים הנקיים
2 ידית לשחרור מכל מים נקיים

שאיבה

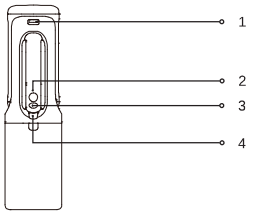

1 לחצן לשחרור השואב הידני
2 מתג מצבי השואב הידני
3 מתג הפעלה של השואב הידני
4 לחצן לשחרור מיכל האבק

HE

התקנה

התקנת החיבורים לשואב הידני

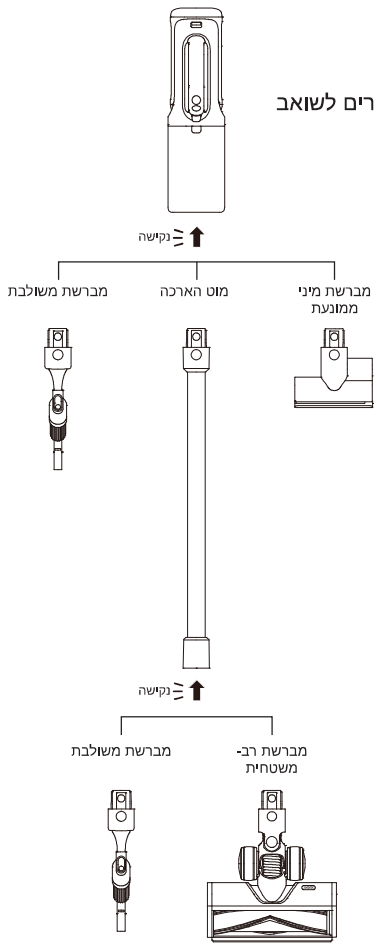

HE

התקנה

התקנת הידית

יש להכניס את קצה ידית האחיזה באופן אנכי לתוך הפתח שבחלקו העליון של השואב כפי שמצויין, עד שהוא מקליק למקום בנקישה.

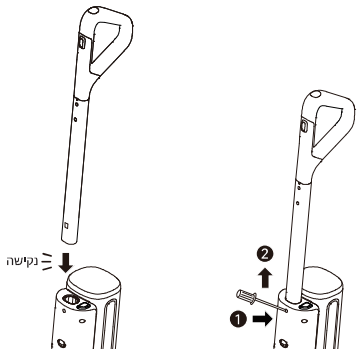

הערה: כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

התקנת לוחית ההרחבה

יש להכניס את לוחית ההארכה לחלק הקדמי התחתון של כן איחסון האביזרים עד שתישמע נקישה.

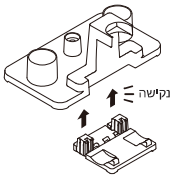

HE

כיצד להשתמש

משמש כמכונת שטיפה לרצפה

מילוי מכל המים הנקיים

יש למשוך בידית מכל המים הנקיים כדי להסיר את המכל. יש לפתוח את מכסה המכל ולמלא את המכל במים נקיים. יש להתקין את מכל המים הנקיים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

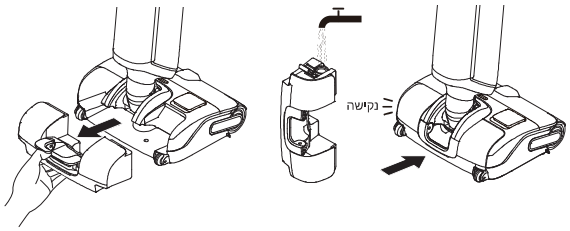

הוספת תמיסת ניקוי

יש לפתוח את מכסה קופסת תמיסת הניקוי, ולשפוך תמיסת ניקוי לפתח הכניסה המתאים. במצב תמיסה אוטומטי, הגוף הראשי יכול להתאים בצורה חכמה את יחס הדילול.

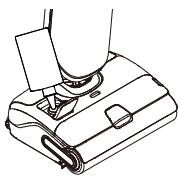

הערה:

- כדי להפחית את הסיכון של שריפה והתחשמלות עקב נזק לרכיבים פנימיים, יש להשתמש רק בנוזל הניקוי של HFF3 XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. המיועד לשימוש עם המכשיר. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית.
- יש להוסיף את תמיסת הניקוי ישירות למכל המים הנקיים. יש לנער בעדינות כדי לערבב היטב לפני השימוש.

HE

בטעינה

1. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.
2. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר המספר על מסך התצוגה מגיע ל-100, הסוללה טעונה במלואה.

טעינה/מחוון רמת סוללה חלשה

- כתום מהבהב: רמת סוללה ≥ 20% (טוען)
- ירוק מהבהב: רמת סוללה < 20% (טוען)
- ירוק קבוע: הסוללה טעונה במלואה
- כתום קבוע: רמת סוללה ≥ 20%

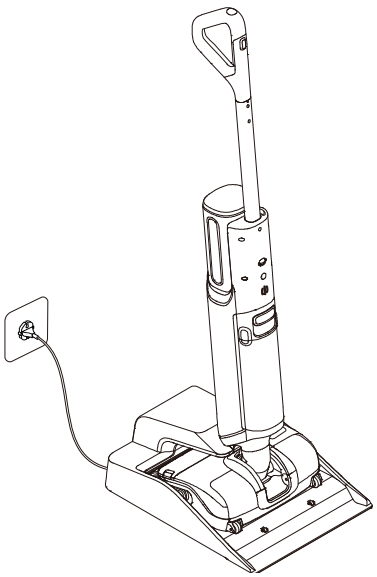

הערה:

- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה.
- יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו, כדי להאריך את זמן חיי הסוללה. הסוללה תתקרר באופן אוטומטי לאחר שימוש ממושך במכשיר.

מצב תמיסת ניקוי אוטומטי המכשיר יתאים בצורה חכמה את יחס הדילול של התמיסה.

מצב רגיל כאשר המכשיר מומר לשואב אבק ידני או לשואב אבק לטיפוח חיות מחמד, הוא מופעל במצב רגיל כברירת מחדל.

מצב טורבו יש ללחוץ על מתג מצב שואב האבק הידני או מתג מצב טיפוח חיות מחמד כדי לבחור את מצב הטורבו.

ריקון מכל המים המשומשים

1. יש למשוך ולהסיר את מכל המים המשומשים.

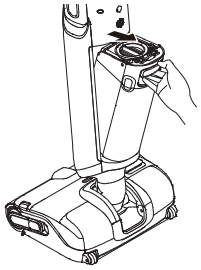

2. יש למשוך כלפי מעלה את ידית מכסה מכל המים המשומשים ולהרים את המכסה.

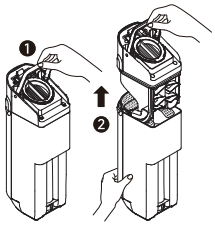

3. להוציא את המים המשומשים ולנקות את הפסולת המוצקה מסלסלת מסנן הפסולת המוצקה.

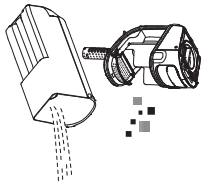

4. יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים ולוודא שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

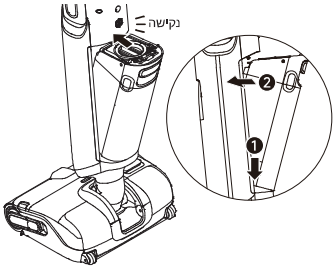

להתחלת הניקוי

יש לדרוך בעדינות על כיסוי המברשת ולהשעין את המכשיר לאחור. יש ללחוץ על מתג ההפעלה ⏻ כדי להפעיל/לכבות. אם המכשיר חוזר למצב זקוף בזמן העבודה, המשימה הנוכחית תושעה. המכשיר מיועד לשכיבה שטוחה בזווית של 180 מעלות, מה שמאפשר לו להגיע ולנקות מתחת לרהיטים.

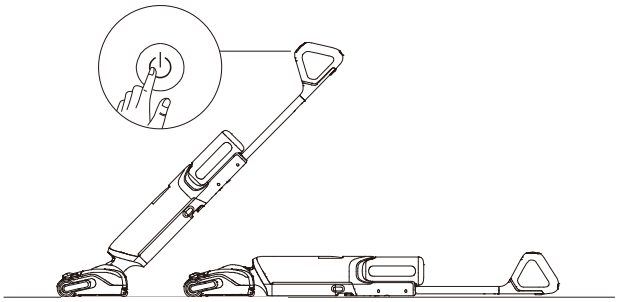

הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- יש לוודא שהמכשיר נמצא במצב זקוף לפני כיבויו, בזמן שהמכשיר מונח שטוח.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים את גוף המכשיר מהקרקע, לטלטלו, או להטות אותו לאחור. אחרת, פעולה זו עלולה לגרום למים משומשים לזרום אל תוך המנוע.
- כאשר המכשיר מונח על בסיס הטעינה, הוא יכבה אוטומטית; אין צורך בכיבוי ידני.

החלפת מצבים

יש ללחוץ ⊞ להחלפת מצבים. יש ללחוץ ולהחזיק ⊞ למשך 3 שניות כדי להיכנס/לצאת ממצב חיסכון במים.

הערה: עם כניסה למצב חיסכון במים, תישמע הנחיה קולית "דינג"; עם יציאה ממצב חיסכון במים, תישמע הנחיה קולית "דינג דינג".

מצב חכם
המכשיר יתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה בהתאם לכתמים על הקרקע.

מצב יניקה
אם נבחר מצב יניקה, המכשיר ישאב מים בלבד; גלגלת המברשת לא תירטב, ולא יצאו מים ממכל המים הנקיים.

מצב אולטרה
מכין מצב אולטרה, יש להמתין 30 שניות. מצב זה מתאים לניקוי עמוק.

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור שואב האבק הידני כדי לשחרר אותו.

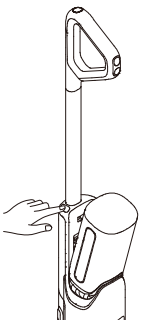

2. יש להתקין מחדש את מיכל האבק ואת החיבורים האחרים כפי שמוצג בתרשים, עד שתישמע נקישה.

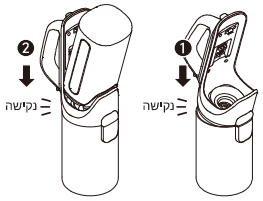

יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה של השואב הידני ⏻ כדי להפעיל. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ⊞ מצבי השואב הידני כדי לעבור בין מצב רגיל למצב טורבו בהתאם לצרכים שלך.

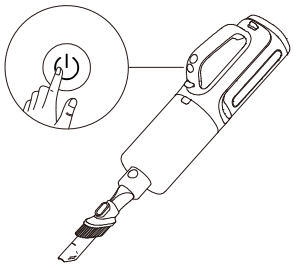

ניקוי עצמי עם מים חמים ומצב ייבוש

	לחיצה קצרה	כניסה/יציאה ממצב ניקוי עצמי חכם
	תוך 3 שניות מההנחיה הקולית של הניקוי העצמי החכם, יש ללחוץ לחיצה קצרה	יש להיכנס למצב ניקוי עצמי עמוק
	לחץ והחזק	היכנס למצב ייבוש
	במצב ייבוש, לחץ לחיצה קצרה	צא ממצב ייבוש

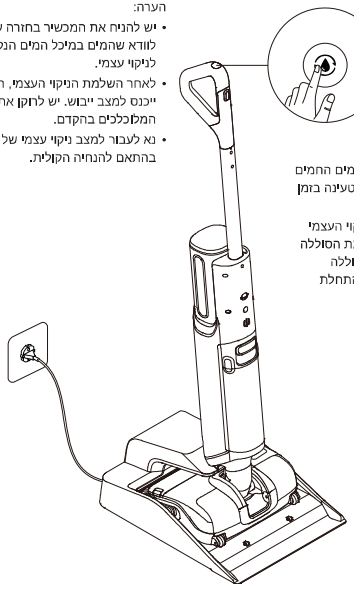

הערה:

- יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. יש לוודא שהמים במיכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.
- לאחר השלמת הניקוי העצמי, המכשיר ייכנס למצב ייבוש. יש לרוקן את מכל המים המלוכלכים בהקדם.
- נא לעבור למצב ניקוי עצמי של מים חמים בהתאם להנחיה הקולית.

- אין לגעת במברשת הגלגלת, במים החמים או במודול החימום של בסיס הטעינה בזמן ניקוי עצמי במים חמים.
- ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%. אם רמת הסוללה נמוכה, יש לטעון ל-20% לפני התחלת הניקוי העצמי.

כיצד להשתמש

כלי שילוב

לניקוי פינות, מדרגות, ספות, שולחנות קפה ושאר חללים צרים.

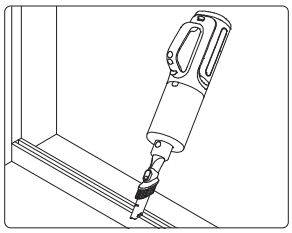

מברשת רב-משטחית

לניקוי שטיחים בינוניים עד קצרים, אריחים ורצפות עץ.

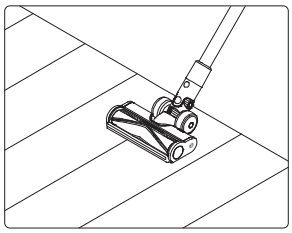

מברשת מיני ממונעת

לשאיבת לכלוך, פרוות חיות מחמד, או לכלוך קשיח אחר מספות, ממצעים וממשטחי אריג נוספים.

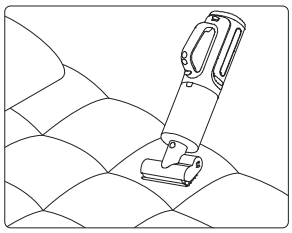

מתקן לאיחסון אביזרים

יש לאחסן את מיכל האבק, כלי השילוב, מברשת-המיני הממונעת והמברשת הרב-משטחית על הכן כפי שמוצג בתרשים.

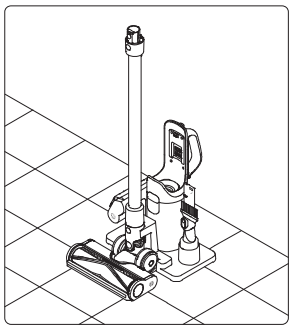

זהירות! אין לאחסן את שואב האבק הידני על כן אחסון האביזרים במקרה של נזק.

טיפול ותחזוקה

טיפים:

- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם השואב אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, לנתק את כבל החשמל, ולאחסן אותו בסביבה קרירה, בעלת לחות נמוכה. הרחק מאור שמש ישיר. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים.

ניקוי מכל המים המשומשים

1. יש למשוך ולהסיר את מכל המים המשומשים.

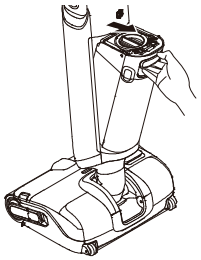

2. יש למשוך כלפי מעלה את ידית מכסה מכל המים המשומשים ולהרים את המכסה. יש להסיר את המסנן מהכיסוי.

3. להוציא את המים המשומשים ולנקות את הפסולת המוצקה מסלסלת מסנן הפסולת המוצקה. יש לשטוף את מיכל המים המשומשים במים נקיים. יש להשתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.

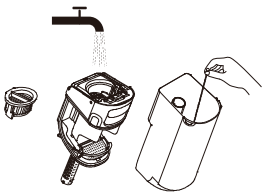

4. יש להתקין מחדש את המסנן ואת מכסה מכל המים המשומשים. לאחר מכן יש להתקין מחדש את מכל המים המשומשים עד שתשמע נקישה.

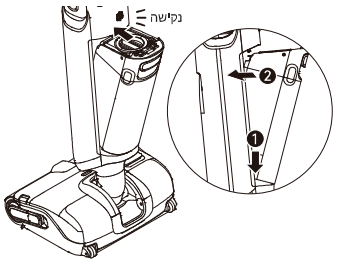

הערה: מומלץ לנקות את מכל המים המשומשים בזמן לאחר כל שימוש, כמו גם לפני ואחרי הניקוי העצמי.

טיפול ותחזוקה

5. יש להתקין מחדש את מברשת הגלגלת ואת כיסוי מברשת הגלגלת עד שתישמע נקישה.

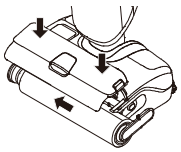

הערה:
- אין לשטוף את הרכב המברשת במים.
- יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מברשת הגלגלת כל 3 עד 6 חודשים.
- ודא שמיכל המים המשומשים הוסר או ריק לפני הנחת המכשיר על צדו כדי לנקות את גלגלת המברשת.

ניקוי ניקוי מיכל האבק

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מיכל האבק ולהסיר אותו.

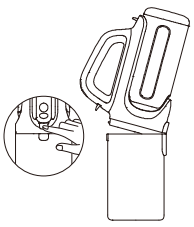

2. יש להוציא את המסנן ואת הרכב הציקלון ממיכל האבק, ולאחר מכן לרוקן את המיכל.

3. יש להקיש בעדינות על המסנן או לנקות אותו עם מברשת הניקוי. יש לשטוף את המסנן ואת מיכל האבק במים.

4. יבש את המסנן ואת מיכל האבק לחלוטין לפני השימוש.

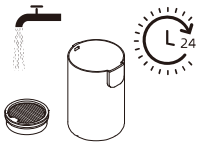

הערה:
- מומלץ לנקות את מיכל האבק לאחר כל שימוש או לאחר שכמות האבק בכוס מגיעה לקו ה-MAX.
- מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

טיפול ותחזוקה

ניקוי המסנן

1. יש להסיר את המסנן ולדפוק בעדינות כדי להסיר את האבק הצף על פני השטח.

2. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים. עליו להיות יבש לחלוטין בטרם השימוש.

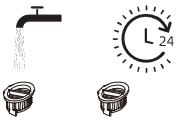

הערה: מומלץ להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים.

יש לנקות את מפיג הריח (אופציונלי)

1. יש להחזיק את מפיג הריח, לסובב כדי לשחרר ולהסיר אותו, ולאחר מכן לשטוף אותו במים נקיים.

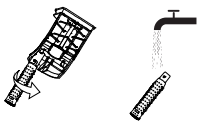

2. לאחר הניקוי, יש לסובב ולנעול אותו בחזרה למקומו.

הערה:
1. יש לנקות לפי הצורך. מומלץ להחליף את מפיג הריח כל 3 עד 6 חודשים.
2. כדי להבטיח שמפיג הריח פועל בצורה יעילה, יש לנקות מיד את מכל המים המלוכלכים לאחר כל שימוש.

ניקוי מכלול המברשת

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור מכסה מברשת הגלגלת כדי להסיר אותו.

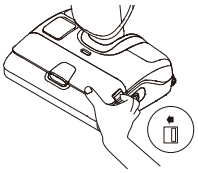

2. יש למשוך את הידית כדי להסיר את מברשת הגלגלת.

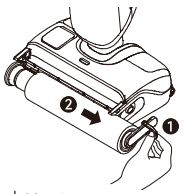

3. יש לנקות שיער ופסולת שנתפסו על המברשת הגלגלת באמצעות מברשת הניקוי המצורפת. יש לשטוף את מברשת הגלגלת במים נקיים ולייבש אותה לחלוטין.

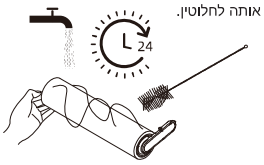

4. יש לנגב את פתח היניקה בעזרת מטלית יבשה או טישו רטוב.

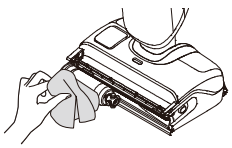

טיפול ותחזוקה

ניקוי מברשת המיני הממונעת

1. יש להשתמש במטבע כפי שמוצג באיור לסיבוב המנעול נגד כיוון השעון, ולהסיר את מברשת הגלגלת עד שתשמע נקישה.



2. כאשר היא מלוכלכת, יש לשטוף את המברשת הגלגלית במים נקיים. יש להעמיד את מברשת הגלגלת עד ליבושה המוחלט.

ניקוי המברשת הרב-משטחית

1. יש ללחוץ על לחצן שחרור המברשת ולסובב את המכסה הצדדי נגד כיוון השעון כדי להסיר את המברשת, כפי שמוצג באיור.

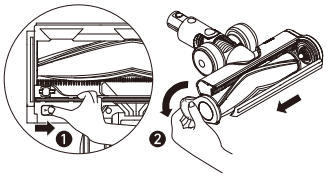

2. כאשר היא מלוכלכת, שטפו את המברשת הגלגלית במים נקיים.

3. תן למברשת להתייבש זקופה באוויר למשך 24 שעות לפחות.

4. התקן מחדש את המברשת על ידי סיבוב המכסה הצדדי בכיוון השעון עד שייכנס למקומו בנקישה.

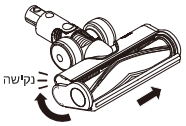

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	אין מספיק מים במכל המים הנקיים.	יש להוסיף מים נקיים למכל המים הנקיים.
	החלקים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא שכל החלקים נמצאים במקומם.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	פתח היניקה.	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את היניקה ואת כניסת היניקה.
המנוע מוציא רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המלוכלכים.	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מחוון רמת הסוללה במסך התצוגה אינו נדלק בזמן הטעינה.	תקע בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שתקע בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים במכל המים הנקיים	יש למלא את מיכל המים הנקיים.
	מיכל המים המשומשים מלא	יש לרוקן את מיכל המים המשומשים.
	צינור חסום	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	מברשת הגלגלת תקועה	יש לנקות את מברשת הגלגלת.
	מברשת הגלגלת והצינור מלוכלכים	יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס למטרת ניקוי עצמי.
	שגיאה	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

פתרון תקלות

לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגלגלת.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר זמן מה.
נוזלים מים מפתח האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקוי.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן שמברשת הגלגלת תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש להסיר את מכסה מברשת הגלגלת כדי לבדוק ולנקות את מברשת הגלגלת.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	הניקוי העצמי לא יכול להיות מופעל אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%.	ניתן להפעיל ניקוי עצמי רק בזמן שהמכשיר בטעינה ורמת הסוללה היא יותר מ-20%.
	מיכל המים המשומשים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המשומשים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מכל המים המשומשים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
ביצועי ייבוש ירודים.	יציאת האוויר וכניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויות להיות חסומות.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של יציאת האוויר וכניסת האוויר.

מפרט טכני

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות			
דגם	HMV17A	כוח מדורג	300 W
מתח מדורג	21.6 V ⎓	מתח טעינה	27 V ⎓
קיבולת מכל המים הנקיים	760 ml	קיבולת מכל המים המשומשים	700 ml
זמן טעינה	בערך 4 שעות		
בסיס הטעינה			
דגם	HCBZ	קלט כוח מדורג*	660 W
הספק נקוב	220–240 V~ 50–60 Hz	הספק נקוב	27 V ⎓ 1.6 A
ראש ניקוי ממונע			
דגם	HCRK		
מתח מדורג	21.6 V ⎓	כוח מדורג	80 W
מברשת מיני ממונעת			
דגם	HMM3		
מתח מדורג	21.6 V ⎓	כוח מדורג	15 W
מברשת רב-משטחית			
דגם	HVB4		
מתח מדורג	21.6 V ⎓	כוח מדורג	25 W

* ההספק הנקוב מתייחס להספק הנמדד במהלך מחזור מייצג לכניסה למצב הייבוש.

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.

- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני גריטה;
- יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה;
- יש להיפטר מהסוללה בבטחה.

מדריך הסרה

1. יש להסיר את הידית על ידי עיון בסעיף ההתקנה.
2. יש להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הכיסויים הדקורטיביים העליון והגוף של המכשיר.
3. יש להשתמש במברג כדי להסיר את כל ברגי הקיבוע מהגוף.
4. יש להשתמש במברג כדי להסיר את ברגי הקיבוע של המכסה הקדמי של המכשיר. יש להסיר את המכסה.
5. יש לנתק את כבלי המחברים של ערכת הסוללות ולהסיר את הסוללה מהרכב ערכת הסוללות.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולחקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.